



Handleiding



Wonderfooon.EU





Handleiding



Handleiding

Wij zijn een groep vrijwilligers die voor zorggroep Noordwest Veluwe 45 Wonderfoons hebben gemaakt naar aanleiding van een oproep op facebook.

Onze Wonderfoon is een doorontwikkeling van de eerste versie zoals beschreven op www.wonderfoon.nl. In onze Wonderfoon is gebruik gemaakt van een andere computer en een kleine mp3-speler module om de kosten voor het ombouwen van de telefoons zo laag mogelijk te houden Alle informatie vindt u op www.wonderfoon.eu.

Voor meer informatie over de bouw van deze Wonderfoon vindt u de bouwinstructie op de website www.wonderfoon.eu

In deze handleiding vindt u alle informatie die nodig is om de Wonderfoon in te stellen en te gebruiken.





Handleiding

1. Starten van de Wonderfoon.

Wanneer u de USB aansluiting van de Wonderfoon aansluit op een 5 volt adapter of een powerbank start deze vanzelf op. Na enkele seconden hoort u:

“Wonderfoon is gestart”

“Volume 50 procent”

“Folder 1 is geselecteerd”

“Willekeurig afspelen (aan/uit)”

Daarna klinkt de kiestoon.

Wanneer u nu een getal draait wordt er een liedje afgespeeld.

U kunt op elk willekeurig moment een ander getal draaien om een ander liedje af te spelen.

Wanneer u klaar bent legt u de hoorn weer op de haak.



Handleiding

2. Wonderfoon gebruiken.

Neem de hoorn van de haak, u hoort nu een kiestoon.
Draai een getal

Nu wordt er een liedje afgespeeld. Als het liedje afgelopen is zal het afspelen stoppen en hoort u niets. (Tenzij continue afspelen is gekozen, zie hoofdstuk 3.4)

Wanneer u een ander liedje wilt horen kunt u een nieuw getal draaien. Ook tijdens het afspelen kan door het draaien van een getal een ander liedje gekozen worden.

Wanneer u klaar bent legt u de hoorn op de haak.



Handleiding

3. Instellingen aanpassen.

Door **binnen 10 seconden** een code van 3 cijfers te draaien kunnen verschillende instellingen aangepast worden. Hieronder volgt een lijst met de verschillende mogelijkheden.

3.1. Volume instellingen aanpassen

- 1 - Neem de hoorn op.
- 2 - Kies [2] [1] [1 – 0]. (1 = 10%. 2 = 20%, .. 9 = 90%, 0 = 100%) *
- 3 - Wacht op de bevestiging van het ingestelde volume

De instelling van de folderkeuze blijft bewaard tot deze opnieuw wordt aangepast.

Voorbeeld: [2] [1] [5] = Volume 50%

3.2. Kiezen van de folder voor het afspelen van muziekbestanden

- 1 - Neem de hoorn op.
- 2 - Kies [3] [1] [1 - 3] (1 = folder 01, 2 = folder 02, 3 = folder 03)*
- 3 - Wacht op de bevestiging van ingestelde folder

Voorbeeld: [3] [1] [2] = Folder 2 geselecteerd

De instelling van de folderkeuze blijft bewaard tot deze opnieuw wordt aangepast.



Handleiding

3.3. Instellen van de afspeelmode.

(Willekeurig afspelen of een lied gekoppeld aan een nummer)

- 1 - Neem de hoorn op.
- 2 - Kies [4] [1] [1 - 2] (1 = willekeurig afspelen uit, 2 = willekeurig afspelen aan) *
- 3 - Wacht op de bevestiging van ingestelde afspeelmode.

Voorbeeld: [4] [1] [2] = Willekeurig afspelen aan

De instelling van de afspeelmode blijft bewaard tot deze opnieuw wordt aangepast.

3.4. Continue willekeurig afspelen

(Nadat een lied afgelopen is wordt automatisch een volgend lied gestart, de liedjes worden op willekeurige volgorde afgespeeld.)

- 1 - Neem de hoorn op.
- 2 - Kies [5] [1] [1] *
- 3 - Wacht op de bevestiging continue willekeurig afspelen.

Continue willekeurig afspelen stopt wanneer de hoorn op de haak wordt gelegd of een ander nummer wordt gedraaid.



Handleiding

3.5. Resetten naar fabrieksinstellingen

- 1 - Neem de hoorn op.
- 2 - Kies [9] [9] [9]
- 3 - Wacht op de bevestiging van de reset naar fabrieksinstellingen.

De Wonderfoon zal dit bevestigen met de volgende tekst:
“WonderFoon in gereset, volume 50%, folder 1 geselecteerd, willekeurig afspelen uit.”

- * *De 3 getallen die gedraaid moeten worden om instellingen aan te passen moet alle 3 binnen 10 seconden gedraaid worden.*



Handleiding


4. Muziekbestanden op de Wonderfoon.

LET OP Wij adviseren de bestanden in folder 04 niet aan te passen.


De muziek die afgespeeld kan worden staat op een micro SD-kaart die in de meeste van onze telefoons aan de onderkant van de telefoon te vinden is.

Onderkant van de Wonderfoon

U kunt de SD-kaart eruit halen door erop te drukken. En op dezelfde manier kunt u de SD-kaart terugplaatsen.

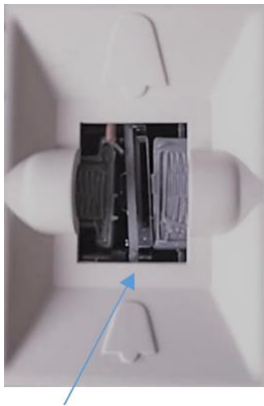

MP3-speler zonder
SD-kaart

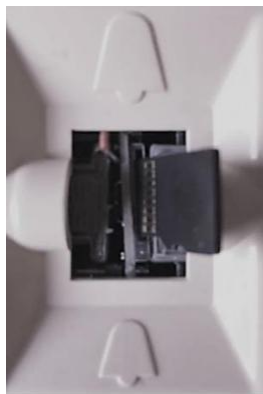

Plaats de SD kaart zo
in de MP3 speler




MP3-speler met
geplaatste SD-kaart



Handleiding

Op de SD-kaart staan 4 folders, 01 t/m 04.

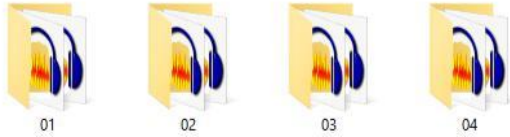

In folder 01 staan 10 mp3-bestanden 001.mp3 t/m 010.mp3 deze bestanden bevatten een deel van (ongeveer 1 minuut per nummer) de liedjes die wij op de Wonderfoon gebruiken met daar doorheen de gesproken tekst “folder 1 nummer x”.



In folder 02 t/m 03 staan 10 mp3-bestanden 001.mp3 t/m 010.mp3 met alleen de tekst “folder x nummer x”.

Hoe u kunt schakelen tussen de verschillende folders kunt u lezen in hoofdstuk 3.2.

Folder 04 is de systeemfolder deze mp3-bestand worden gebruikt om terugkoppeling te geven bij het wijzigen van de instellingen van de telefoon, **wij adviseren de bestanden in folder 4 niet te veranderen.**

De bestanden kunnen vervangen worden door mp3-bestanden met de muziek passend bij de doelgroep.



Handleiding

We leveren geen liedjes mee op de micro SD-kaart omdat het niet toegestaan is muziekbestanden te delen. (zie voor meer informatie onze website)

De lijst met de 10 liedjes die wij gebruiken is terug te vinden op onze website als youtube playlist.



Handleiding

Wij wensen u veel plezier met de Wonderfoon.